


BOISINIÈRE

FICHE DE FABRICATION

temps estimé : 2h


MATÉRIEL

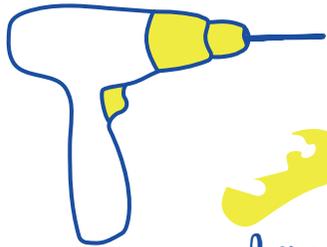

Perceuse visseuse
et meche à metal 2mm



Ouvre boîte

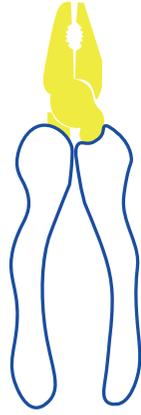

Pince




Riveteuse



Cisaille



Feutre

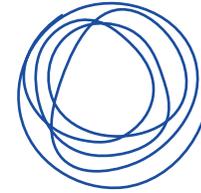

fil de fer



Bidon d'huile




Isolants réfractaire



Boîte de conserve 250g



Boîte de conserve 500g

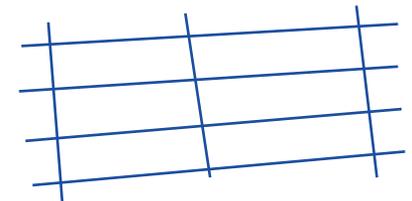



Grille acier

ÉTAPES DE FABRICATION

- 1 Découper le fond des petits conserves, garder un disque découpé il servira plus tard



- 2 Tracer sur la grosse conserve, le contour d'une petite, dessiner une étoile et découper là avec la cisaille

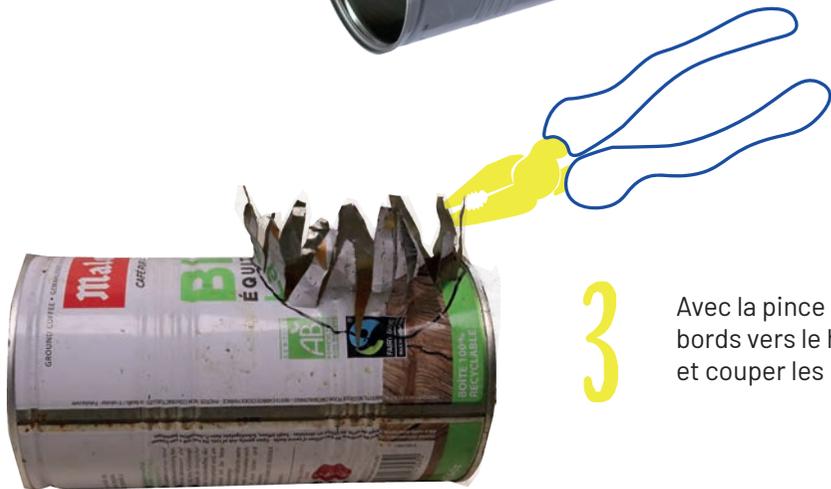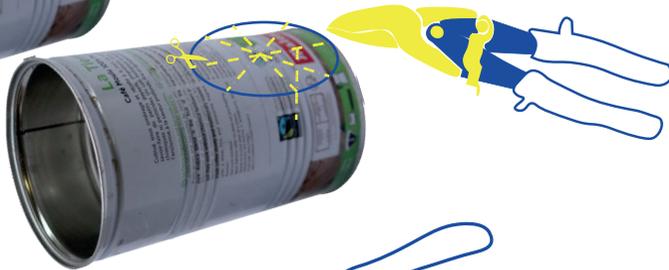

- 3 Avec la pince replier les bords vers le haut et couper les pointes

4

Orienter les dents dans le sens indiquer pour pouvoir emboîter la petite conserve



5

Assembler et passer 3 tour de fil de fer autour de la conserve et des dents, puis tourner le noeud avec la pince pour serrer.

6

Couper le reste






7

Faire une entaille sur une petite conserve et plier légèrement l'entaille pour pouvoir l'emboîter sur l'autre conserve



8

Tracer à 4 cm du fond, le contour de la grosse conserve, dessiner une étoile et découper là avec la cisaille, pousser les dents vers l'intérieur

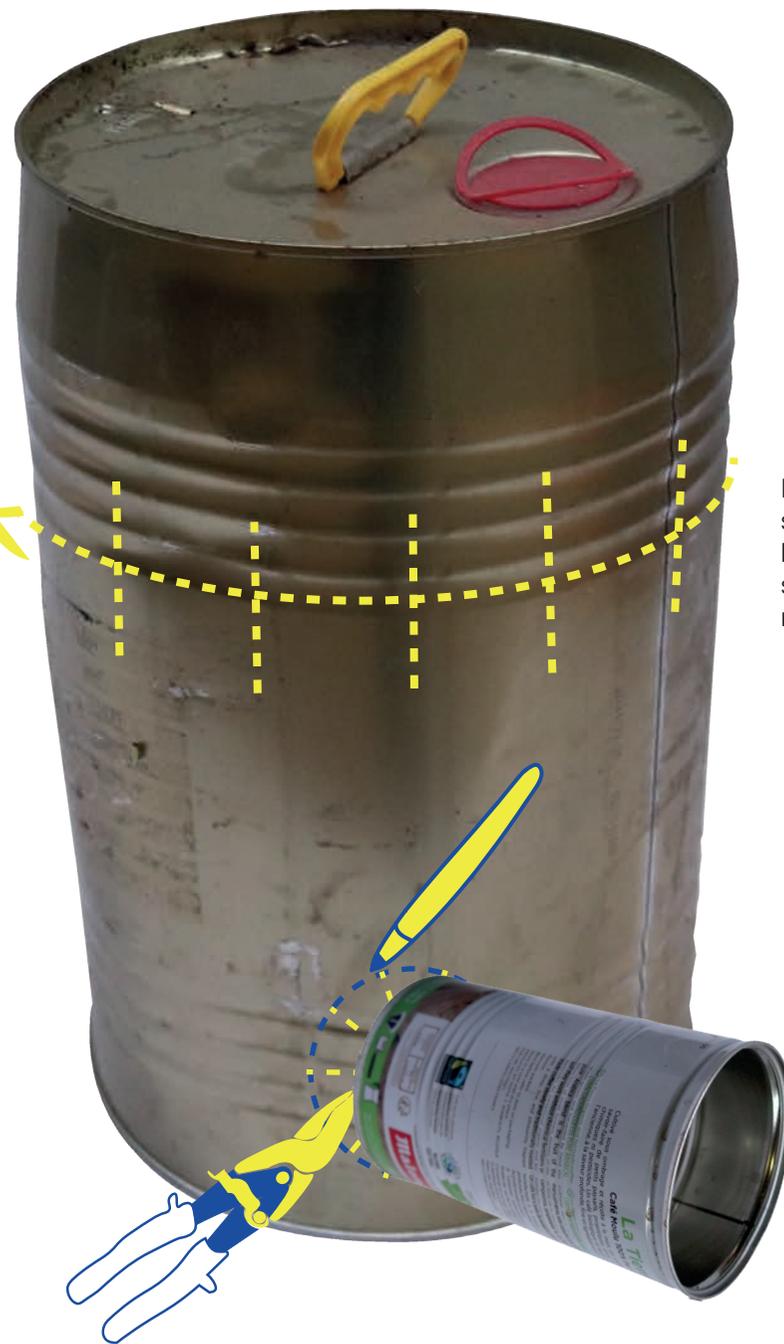

9

Decouper le bidon d'huile sur la partie la plus large, ajouter des entailles s'il faut pour que cela puisse réemboîter



10

Retirer le bouchon
et la poignet




11

Percer un trou à coté pour
pouvoir riveter le fond d'une
conserve comme couvercle
en metal

12

Tracer le contour de la
petite conserve, dessiner
une étoile et découper là
avec la cisaille, pousser les
dents vers l'intérieur

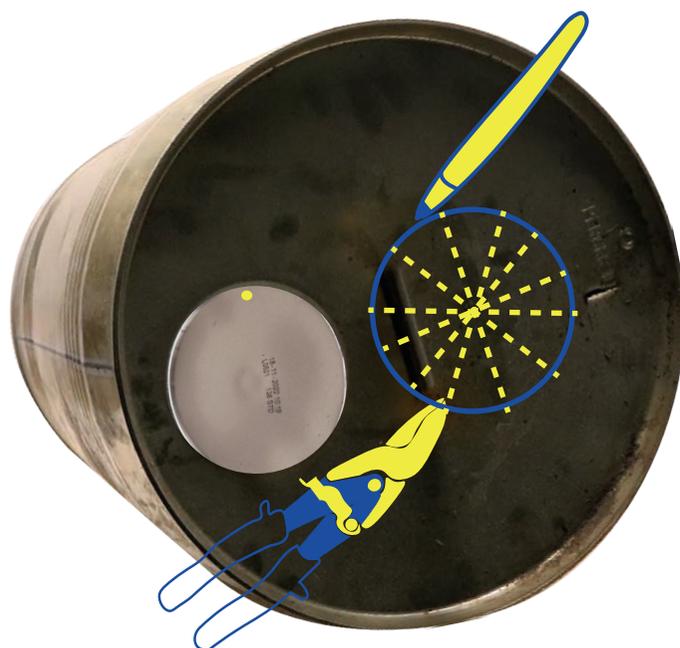

13

Placer le foyer
à l'intérieur
du bidon



14

Découper l'excédant de cheminé, puis découper des ailettes à rabattre comme suivant :




15

Une fois que tout s'emboîter bien, remplir d'isolant l'intérieur.



16

Mettre le couvercle et finir de remplir par la petite trappe

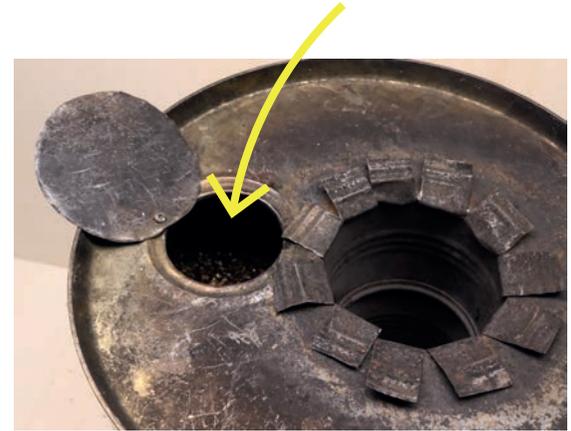

17

Percer et riveter le couvercle au bidon



18

Rajouter une petite grille en acier dans le fond du foyer, pour laisser passer l'air sous le bois



19

Rajouter une petite grille en acier à la sortie du foyer pour laisser passer la fumée sous la casserole



20

Rajouter une dernière conserve pour faciliter l'approvisionnement du bois, ou contenter vous du plus simple!

21

Allumer! Ne pas trop charger pour laisser passer l'air, attendre 10min que le foyer monte en chaleur et poser votre casserole!