


FRIGO À ÉVAPORATION


FICHE DE FABRICATION

temps estimé : 1h


MATÉRIEL

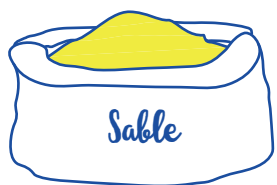

Sable

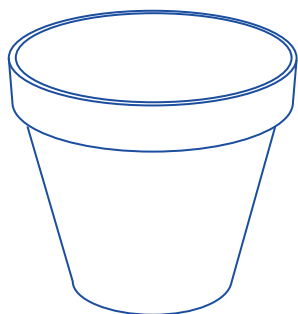


Pot en terre cuite
diamètre 30-32cm

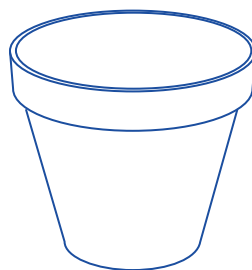


Pot en terre cuite
diamètre 26-28cm




Cutter



Bouchons
de liège

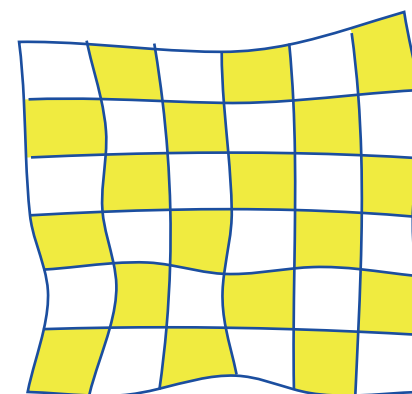


Torchon

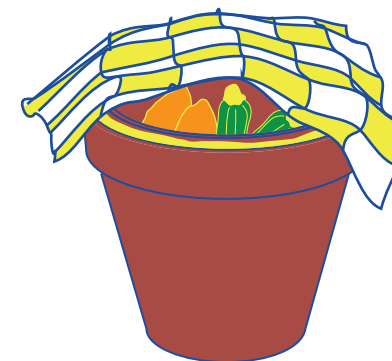


ÉTAPES DE FABRICATION


- 1 Laver le sable en le rinçant plusieurs fois dans une seau avec de l'eau

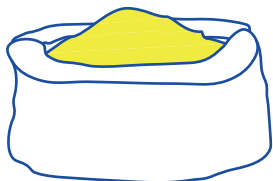


- 2 Placer un bouchon de liège dans le trou au fond des pot en terre pour les rendre hermétique et coupé l'extrémité inférieure.

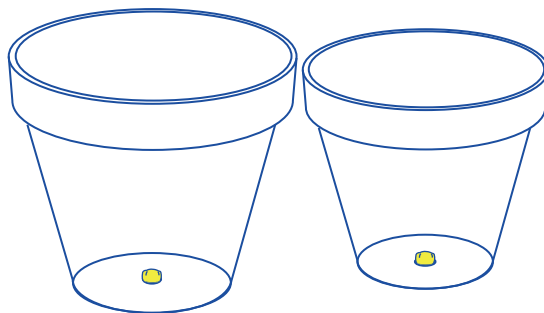

- 3 Placer au fond du pot une première couche de sable de quelques centimètres

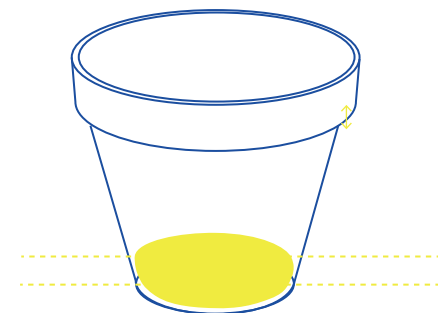

- 4 Placer le deuxième pot dans le premier de manière à ce qu'ils arrivent à la même hauteur

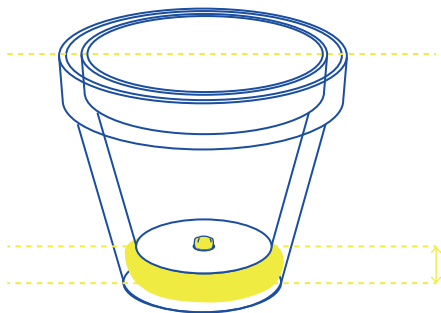

- 5 Remplir de sable l'interstice entre les deux parois



- 6 Verser de l'eau dans l'interstice jusqu'à saturation du sable, poser une torchon humide par dessus et placer votre frigo dans un endroit ventilé à l'ombre

