


# SAC À DOS EN BÂCHE


## FICHE DE FABRICATION

temps estimé : 4h


### MATÉRIEL

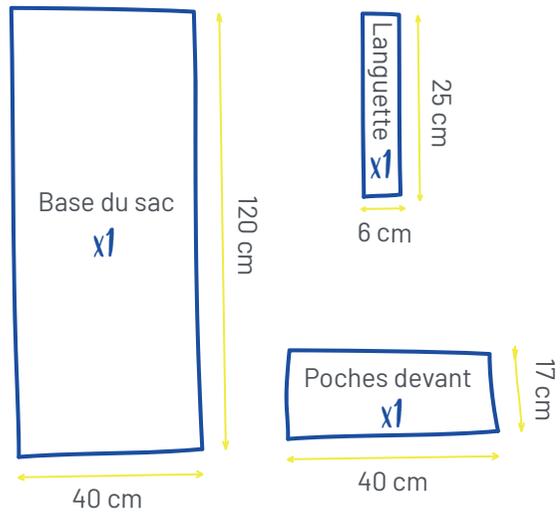


BÂCHE

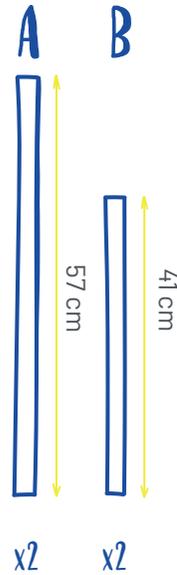


SANGLE



SCRATCH

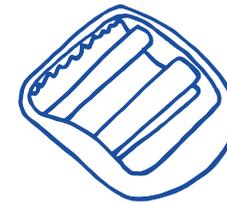

BOUCLE DE RÉGLAGE x2

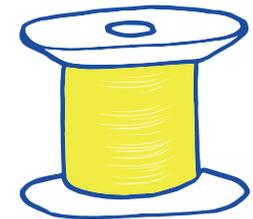

FIL À COUDRE




CRAYON




MÈTRE




CISEAUX

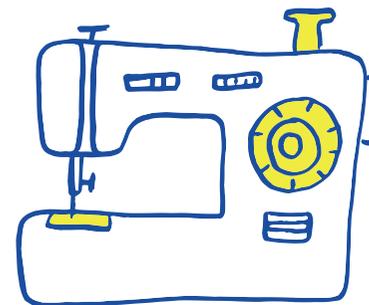


MACHINE À COUDRE

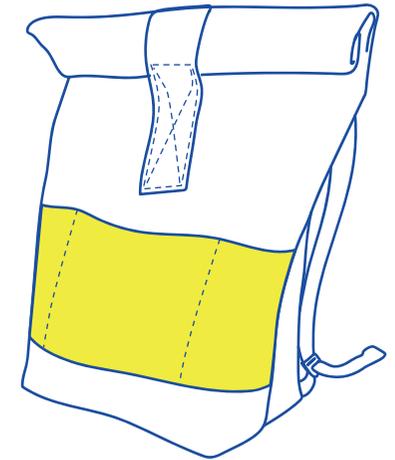


## ÉTAPES DE FABRICATION

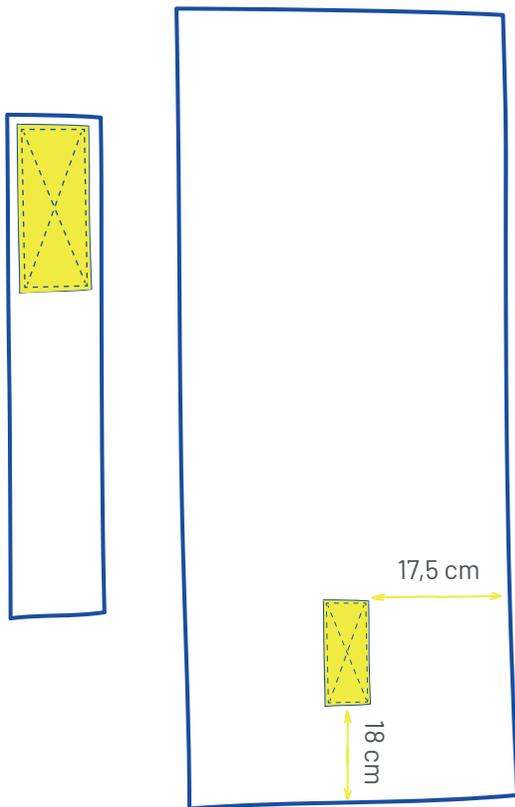


**1** Coudre en croix les deux parties du scratch sur la languette ainsi que sur la base du sac.

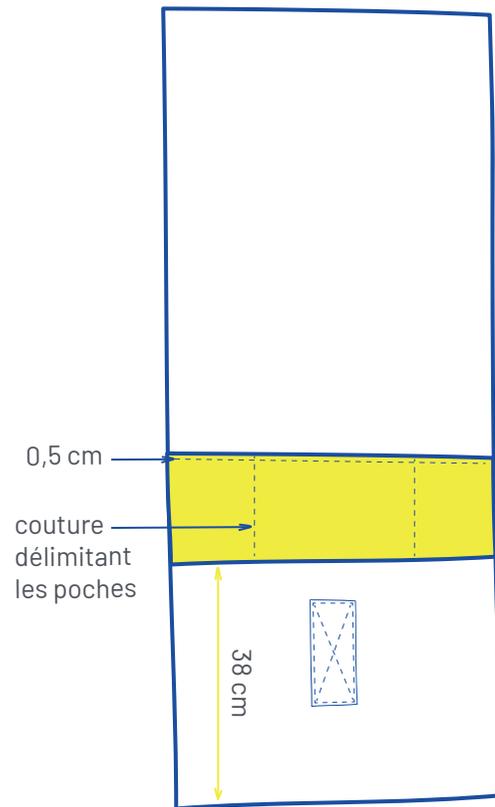

**2** Coudre le bas de la poche devant à 0,5 cm du bord, puis les compartiments aux dimensions souhaitées.

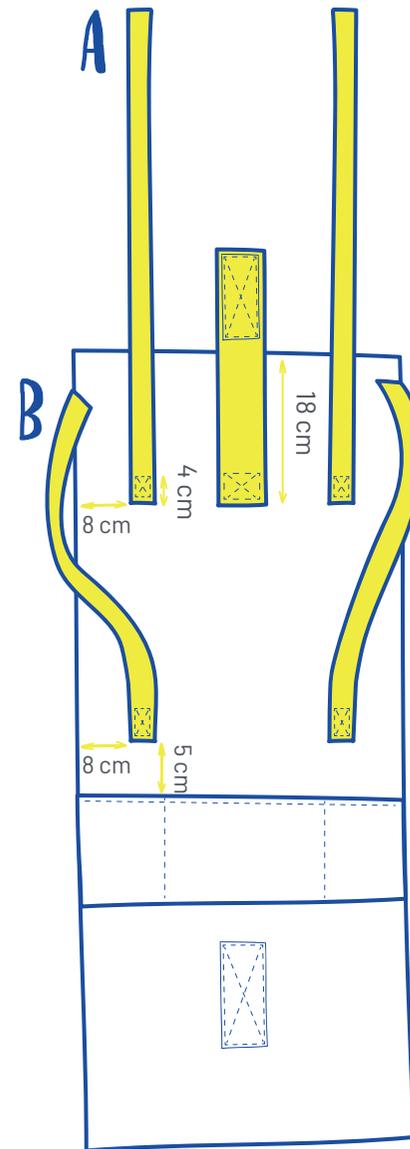


**3** Assembler les sangles et la languette aux emplacements indiqués sur le schéma. Coudre en croix sur une hauteur d'environ 4 cm de haut.

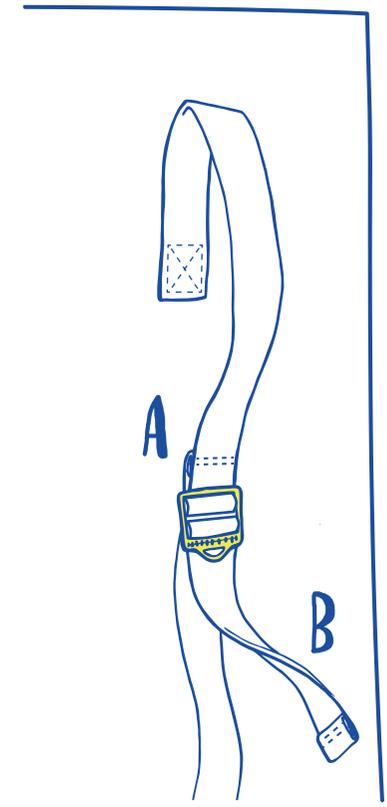


**4** Installer les boucles de réglage.


## ÉTAPES DE FABRICATION

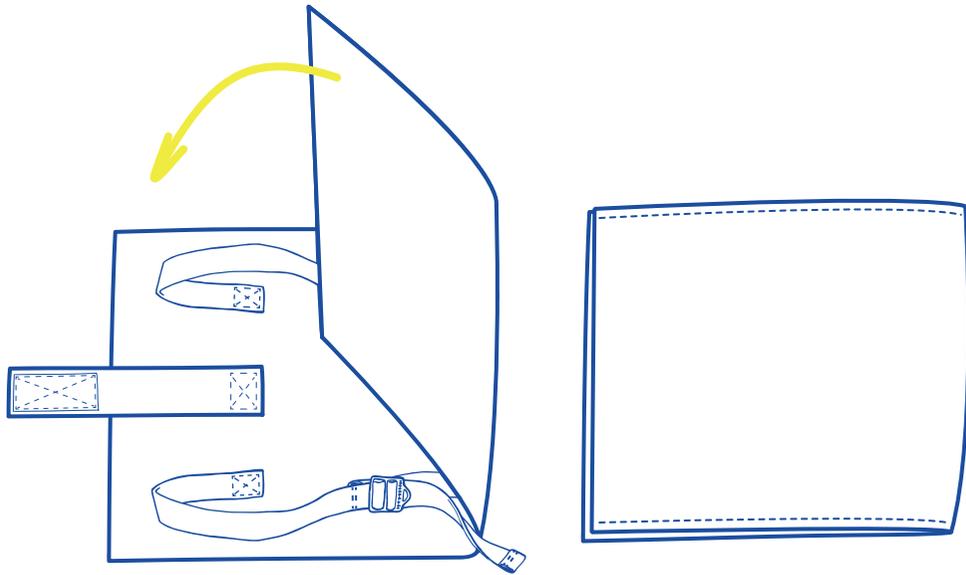

**5** Plier en deux endroit contre endroit la bache puis coudre à 1 cm du bord.

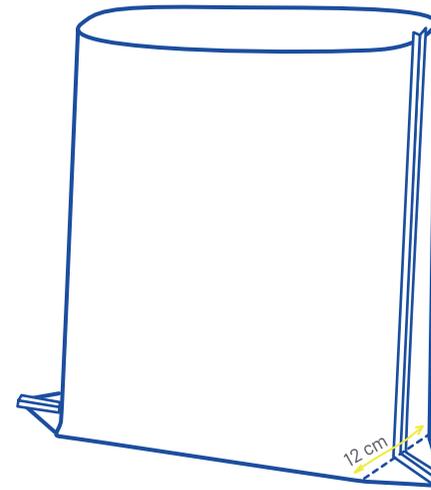

**6** Plier l'angle de sorte à former le fond. Coudre sur 12 cm.

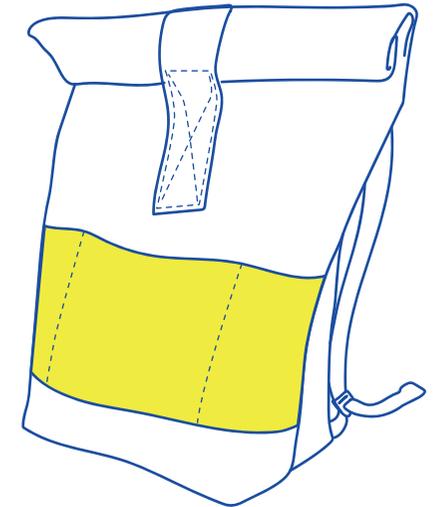

**7** Retourner le sac.